


NOTA IMPORTANTE

Prima di effettuare la modifica della distanza, è necessario procedere con l'aggiornamento del firmware del dispositivo alla versione 12.0 o superiori.

L'ultima versione del firmware è sempre disponibile sul sito di prodotto all'indirizzo www.k-y-d.it/manuali


Scaricare l'app "**NRF Connect**" dall'Apple Store.

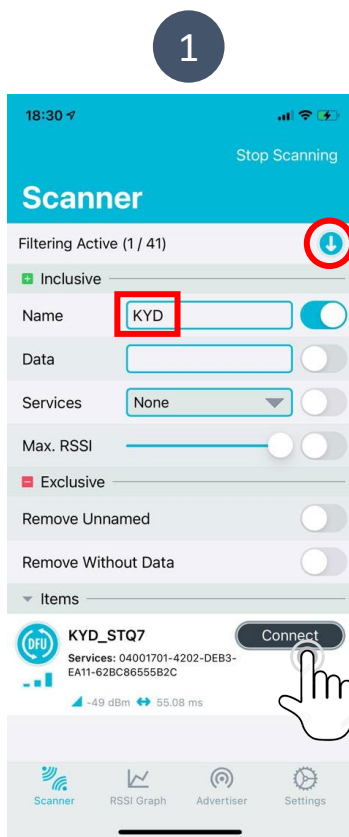

Lanciare l'applicazione e inserire la stringa **KYD** all'interno del nome per filtrare solo i dispositivi K-Y-D. Selezionare il device da configurare facendo tap su "Connect".



Scorrere lo schermo verso sinistra per visualizzare le informazioni di dettaglio del device.

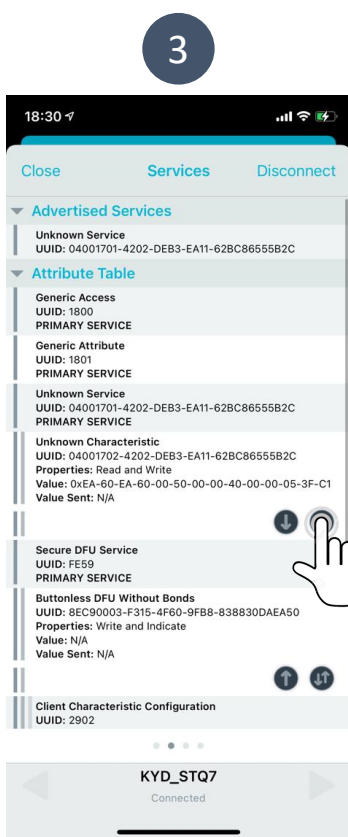

Fare tap sulla freccia verso l'alto per entrare nella schermata di configurazione.

Il valore della distanza va inserito come stringa di 2 caratteri secondo la tabella riportata a fianco.


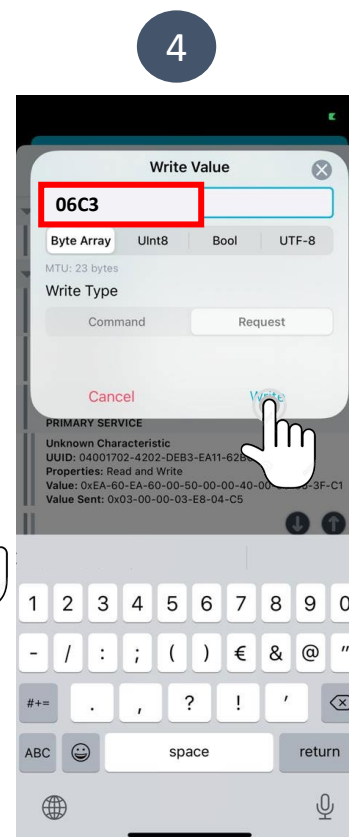



TABELLA DI CODIFICA⁽¹⁾

0,5m	=	06E1
1m	=	06D8
1,5m	=	06CE
2m	=	06C3
3m	=	06BA

Digitare il valore e fare tap su "Write" per inviare il comando al device.

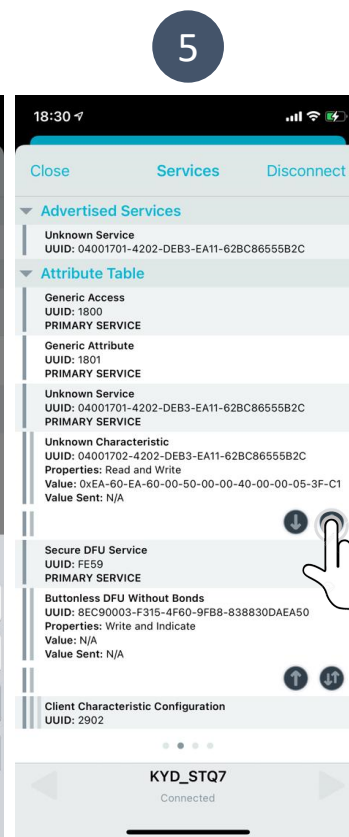

Fare nuovamente tap per rientrare nella schermata di configurazione.

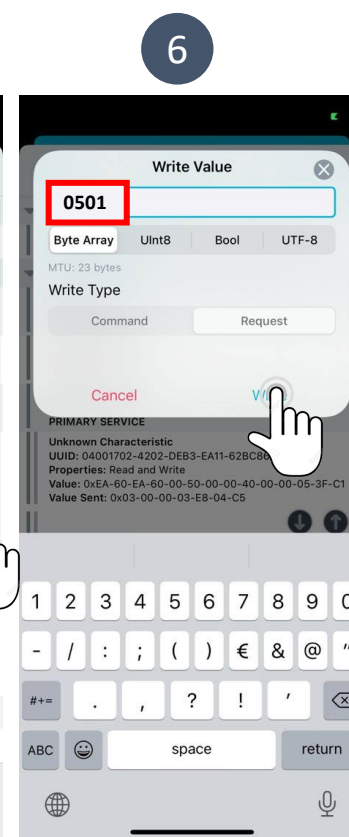

Inserire il valore **0501** per riavviare il bracciale.

La procedura di configurazione è conclusa, uscire dall'applicazione NRF Connect

⁽¹⁾ I valori riportati si intendono in campo aperto, senza ostacoli